

CLIMATISATION ET VENTILATION

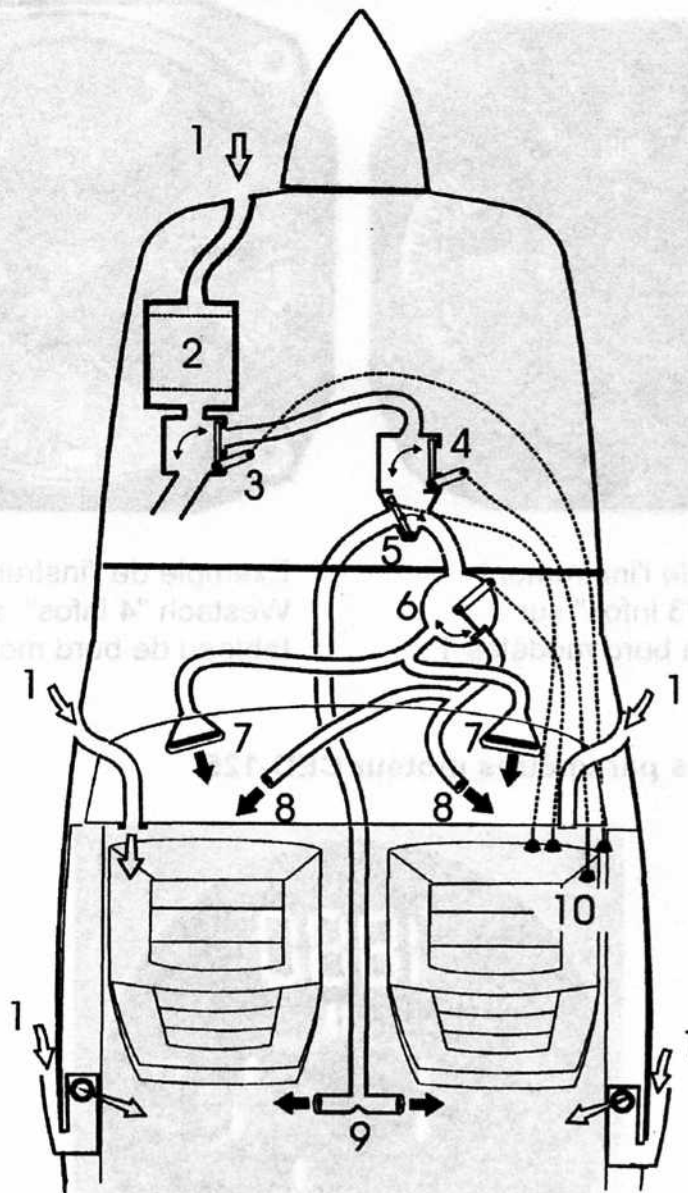


Figure 1-10 Climatisation et ventilation

- | | | | |
|---|---------------------------------|----|--|
| 1 | Prise d'air froid | 2 | Echangeur de température |
| 3 | Boite de distribution air chaud | 4 | Boite de distribution air chaud |
| 5 | Sélection AVANT / ARRIERE | 6 | Boite de sélection chauffage /
désembuage |
| 7 | Désembuage | 8 | Chauffage AVANT |
| 9 | Chauffage ARRIERE | 10 | Commandes (tirettes) |